

# راهنمای تنظیمات وای فای و اتصال از طریق اینترنت



## صنایع الکترونیک سیماران

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریمخان زند، شماره ۱۰۳، کدپستی ۱۵۸۷۵-۵۹۹۵

تلفن: ۴۲-۴۱-۸۸۳۱۵۵۴۰۰، ۸۸۳۸۴۰۰ فکس: ۸۸۱۳۵۰۷۳ - ۸۸۳۴۸۲۴۶

[www.simaran.com](http://www.simaran.com)

e-mail: [info@simaran.com](mailto:info@simaran.com)

مانیتور می تواند به دو روش به گوشی موبایل متصل شود :

۱ - از طریق اینترنت

۲ - از طریق Local ( محلی )





## ۱ - تنظیمات وای فای و اتصال از طریق اینترنت :

مانیتور می تواند از طریق تلفن همراه شما که با سیستم اندروید یا IOS کار می کند به روتر وای فای در منزل شما متصل شود .

۱ - آیکن (وای فای - Wifi) را بر روی مانیتور لمس کنید ،آیتم ( تنظیمات اولیه وای فای - wifi factory setting ) را جهت ریست کردن تنظیمات وای فای انتخاب کرده و گزینه ی ( بله - YES ) را انتخاب کنید و ۳۰ ثانیه صبر کنید ، اگر مجدداً به صفحه ی تنظیمات وای فای باز گردید می بینید که سیگنال وای فای در مد hot spot قرار گرفته است.




۲ - اپلیکیشن Smart VDP را بر روی تلفن همراه خودتان نصب کنید.

۳ - مطمئن شوید که تلفن همراه به روتر وای فای منزل متصل شده است ، اپلیکیشن را اجرا نموده و سپس آیکن “ + ” را انتخاب کرده و بعد از آن آیتم New Devices را انتخاب کنید.

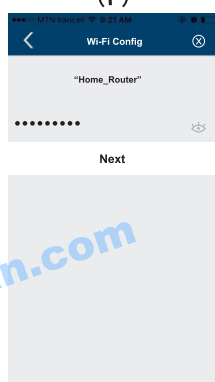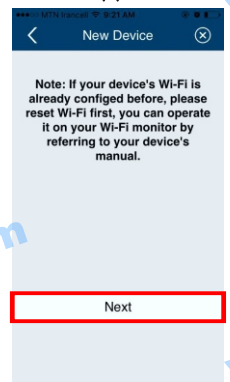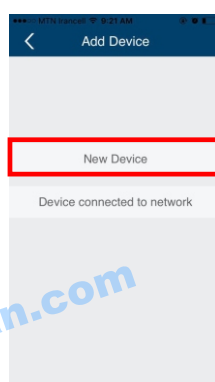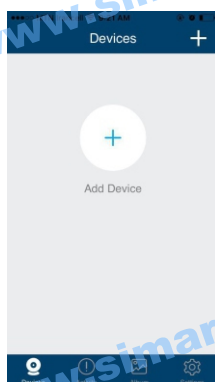

۴ - UID ماینیتور را انتخاب کنید ، اگر هیچ UID در این صفحه وجود نداشت لطفاً از اپلیکیشن خارج شده و مجدداً سعی کنید تا زمانی که بتوانید UID صحیح را در این صفحه پیدا کنید و ماینیتور خاموش و روشن شود.

۵ - سپس با انتخاب روتر منزلتان ، شماره رمز آن را وارد کرد و آیکن ( Next ) را انتخاب کنید . معمولاً در صفحه تنظیمات وای فای ، گوشی همراه شما به hot spot ماینیتور متصل خواهد شد ، که SSID مربوطه با UID شروع خواهد شد ، اما بندرت وای فای گوشی شما از وای فای روتر منزل به وای فای ماینیتور ( UID ) سوئیچ نمی کند وقتی شما آیکن ( Next ) را انتخاب می کنید ، یاد آوری خواهد شد که شما باید بصورت دستی به وای فای ماینیتور ( UID ) متصل شوید . اگر این مشکل اتفاق افتاد . شما باید در گوشی خود وارد تنظیمات سیستم شوید ( اپلیکیشن Smart VDP بصورت Background در حال اجرا باشد ) و گوشی خود را بصورت دستی به وای فای ماینیتور ( UID ) متصل کنید : بعد از آن مجدداً Smart VDP را اجرا کنید و سپس آیکن ( Next ) را انتخاب کنید.

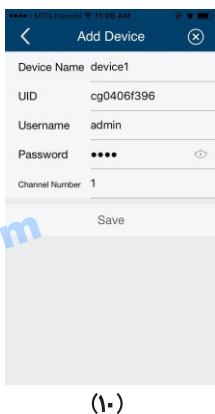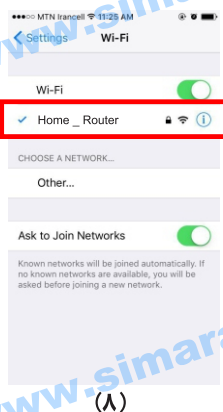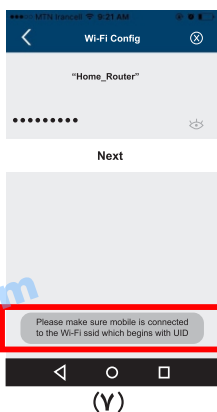

۶- می‌توانید device name را در صورت تمایل تغییر دهید ( بطور مثال Home یا Office ) ، user name ، کارخانه ی admin و password کارخانه ۱۲۳۴ تعریف شده است ، لطفا آنها را در اینجا تغییر ندهید . کانال وابسته به تعداد پنلی است که به مانیتور متصل می باشد ، اگر مانیتور شما به ۲ پنل متصل است ، کانال می تواند روی عدد ۲ ست شود ، سپس شما می توانید هر ۲ پنل ورودی را در اپلیکیشن مشاهده نمایید .

**توجه :** اگر شما رمز وای فای را در حین تنظیمات بصورت اشتباه وارد نمایید ، باید گزینه ی مربوط به ریست کردن وای فای را انتخاب کرده و مراحل بالا را مجدداً تکرار نمایید . در غیر اینصورت مانیتور جهت اتصال به روتر ، رمز غلط را استفاده خواهد کرد . و هیچ پیغام خطایی را نشان نمی دهد . اگر بخواهید در زمانی که منزل نیستید تماس مراجعه کننده به گوشی شما ارسال شود و باید هم گوشی و هم روتر منزل به اینترنت متصل باشند .

**۲- از طریق Local ( محلی ) :** جهت اتصال مانیتور به گوشی موبایل تنها کافی است بعد از پیدا کردن وای فای به جای روتر به مانیتور وصل شوید ( شکل ۱ ) و مراحل را از شکل ۱ تا ۵ دنبال کنید .

### **افزافه کردن مانیتور متصل به گوشی های دیگر :**

یک مانیتور می تواند به ۴ گوشی متصل شود ، بعد از تنظیم کردن مانیتور بر روی گوشی شما ، گوشی های دیگر می توانند به راحتی به مانیتور متصل شوند .

۱ - اپلیکیشن Smart VDP را اجرا کرده ، سپس روی آیکون " + " کلیک کرده و گزینه ی

" Device Connected to Network " را انتخاب کنید .


۲ - جهت جستجوی اتوماتیک مانیتور گزینه ی ( Online device ) را انتخاب کنید ، اگر گوشی نمی تواند مانیتور

را پیدا کند شما می توانید چند بار این عمل را بطور مجدد انجام دهید ، همچنین شما می توانید گزینه ی

( Manual Adding ) را جهت وارد کردن UID مستقیم ( دستی ) انتخاب کنید .

۳ - UID مورد نظر را جهت ادامه انتخاب کنید .

۴ - نام مانیتور را طبق دلخواه خود تغییر دهید و همچنین تعداد کانال ورودی پنل را تنظیم کنید .

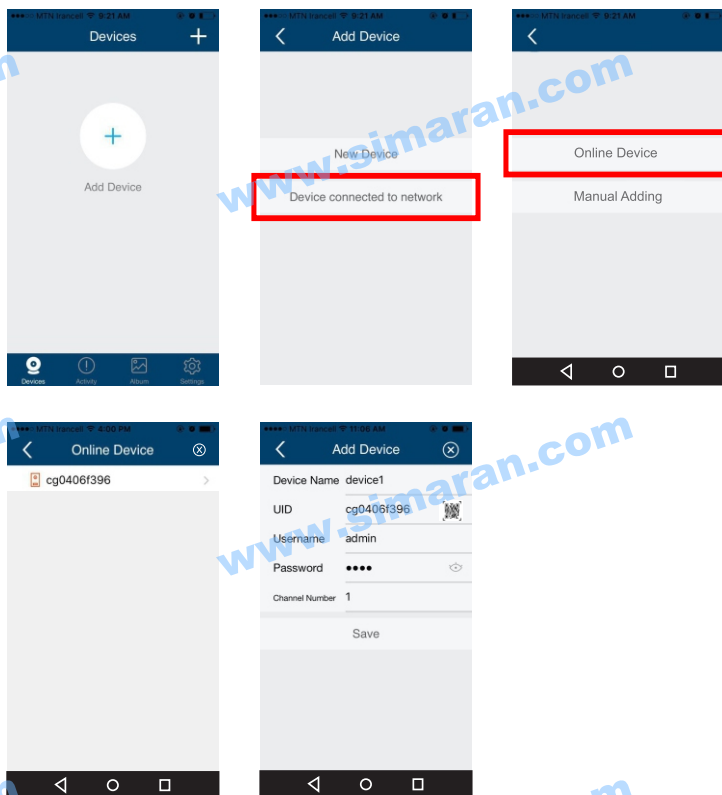

## اپلیکیشن Smart VDP

۱ - این اپلیکیشن را تنها می توان بر روی گوشی های آیفون ورژن نرم افزار IOS10 و بالاتر و اندروید که ورژن آنها بالاتر از 4.0 می باشد نصب و اجرا نمود. این نرم افزار در سایت سیماران و Play/Store و Apple/Store در دسترس است.

۲ - سرعت دانلود و آپلود اینترنت منزل و گوشی باید بیشتر از 0.25 Mbps باشد و شبکه گوشی نیز باید از 3.5G یا 4G باشد. در غیر اینصورت ارسال با تاخیر خواهد بود و یا حتی امکان ارسال وجود نخواهد داشت.

۳ - اپلیکیشن Smart VDP را اجرا کنید.

۴ - مانیتوری که می خواهید تصویر آنرا مشاهده کنید را انتخاب کنید.

۵ - تصویر مراجعه کننده را مشاهده کنید و با او صحبت کنید، از طریق وارد کردن رمز، درب را باز کنید.


۶ - جهت تغییر تنظیمات می توانید آیکون  را انتخاب کنید.

۷- اگر اینترنت منزل یا شبکه گوشی شما بر وضعیت ضعیفی است شما می توانید آیتم ( Preview Mode ) را روی مد Audio & Picture تنظیم کنید ، سپس با تماس مراجعه کننده گوشی شما فقط یک تصویر به جای فیلم دریافت خواهد کرد.

۸- برای تغییر پسورد Modify device password را انتخاب کنید و پسورد پیش فرض ۱۲۳۴ را در قسمت old در قسمت new و Confirm پسورد جدید خود را وارد کنید و این پسورد می تواند تا ۱۵ رقم باشد .

۹- برای صحبت کردن از طریق نرم افزار با پنل علامت میکروفن را لمس کنید و بعد از اتمام صحبت انگشت خود را از روی علامت میکروفن بردارید .

۱۰- بعد از تغییر پسورد هنگام لمس علامت کلید پسورد جدید جهت باز کردن درب که انتخاب کرده اید را وارد کنید.

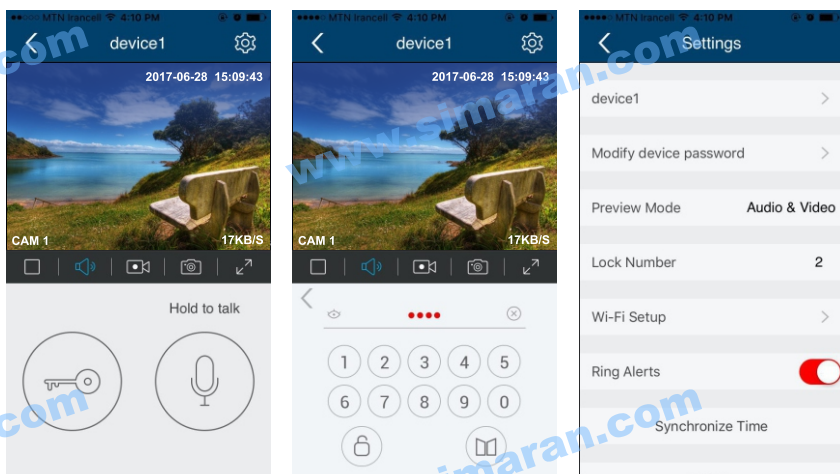

### شرح آیکون ها

	توقف		پخش
	بی صدا / با صدا		ضبط فیلم
	ضبط عکس		سوئیچ بین دو پنل ورودی
	نمایش تمام صفحه		باز کردن قفل
	جهت مکالمه نگه دارید		

## انتقال تماس به گوشی

- ۱ - سوئیچ عملکرد وای فای باید در حالت روشن باشد و همچنین تاخیر انتقال مکالمه نباید در حالت OFF باشد.
- ۲ - مطمئن شوید که آیتم ( Ring Alert ) در قسمت تنظیمات کد اپلیکیشن در حالت روشن ( On ) باشد.
- ۳ - وقتی مراجعه کننده از طریق پنل با ماینیور واحد تماس می گیرد ، گوشی شما زنگ خواهد خورد .
- ۴ - آیکن پذیرش تماس را جهت ورود به صفحه ی ماینیورینگ انتخاب کنید.



### توجه :

جهت جلوگیری از خطا در ارسال تماس به گوشی باید تمام اجازه های اپلیکیشن بصورت آزاد باشند .  
اپلیکیشن Smart VDP می تواند در Background سیستم اندروید بصورت در حال اجرا باقی بماند ، اما بعد از reset کردن و یا خاموش کردن گوشی شما باید یکبار دیگر بطور دستی آن را اجرا کنید.